


KOIRAVERKON ASENNUS

Pääntukikiinnitteinen malli

1

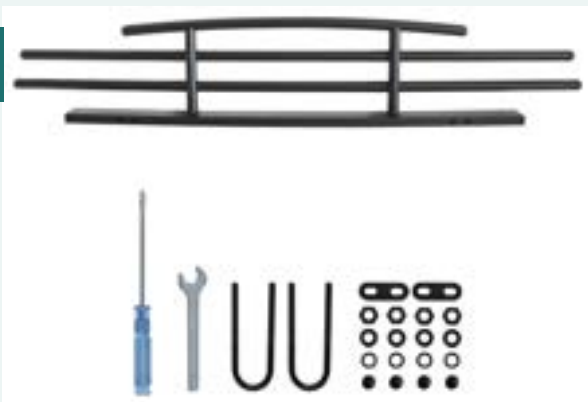

Tarkista ja kokoa osat

Tarkista, että verkko, kiinnitysosat ja työkalut ovat mukana. Kiinnitä U-kiinnikkeet verkon alaosaan ja jätä mutterit vielä löysälle.

2



Irrota pääntuet

Irrota pääntuet auton käyttöohjeen mukaisesti. Vapauta lukitus ja nosta pääntuet pois.

3



Aseta verkko paikalleen

Aseta verkon alareuna selkänojan päälle. Kohdista kiinnitysaukot pääntukien varsien kohdalle.

KOIRAVERKON ASENNUS

Pääntukikiinnitteinen malli

4



Kiinnitä pääntuet

Vie pääntukien varret kiinnitysaukkojen läpi ja paina pääntuet takaisin paikoilleen. Varmista, että pääntuet lukittuvat.

5



Säädä ja kiristä

Säädä verkko keskelle ja vaakasuoraan. Kiristä kiinnikkeiden mutterit tasaisesti mukana toimitetulla työkalulla.

6



Säädä leveys ja tarkista

Vedä säätötangot sopivaan leveyteen ja lukitse säädöt. Varmista, että verkko on tukeva eikä liiku.

HUOMIOI TURVALLISUUS

Varmista ennen ajoa, että pääntuet lukittuvat, näkyvyys säilyy ja verkko on tukevasti kiinni. Koiraverkko on tilanjakaja, ei törmäysturvalaite.